

調光卓仕様

文化会館ホール

調光卓名	PACORIS-II 松下電工 (National) 30A×192DIM 512CH
プリセットフェーダー	100本×3段(2分割)300本×1段切り替可能
SMフェーダー	24本×20ページ
チェイス	最大99パターン1000ステップ
記憶シーン	最大1000シーン
外部メモリー装置	3.5インチフロッピーディスク(2HD) *JASCII COMOS対応なし
	*JASCIIデータをパソコンにて変換
舞台袖操作卓	SMフェーダー×10本 客席調光装置(自動調光のみ)

あさひのホール


調光卓名	PAREITUS-PX32 松下電工 (National) 30A×48DIM 384CH
プリセットフェーダー	32本×3段 最大64CH
SMフェーダー	10本×6ページ
チェイス	最大16パターン 100ステップ
記憶シーン	最大360シーン
外部メモリー装置	3.5インチフロッピーディスク(2HD) *JASCII COMOS対応なし
舞台袖操作卓	SMフェーダー×10本 客席調光装置(自動調光のみ)

*客電はCHにパッチできます。

*文化会館ホール客電はLEDに変更になりました。

文化会館ホール DMX1000CH(ホール回線1回線)あさひのホールDMX384CHパッチ可能

尾張旭市文化会館文化会館ホール基本仕込図

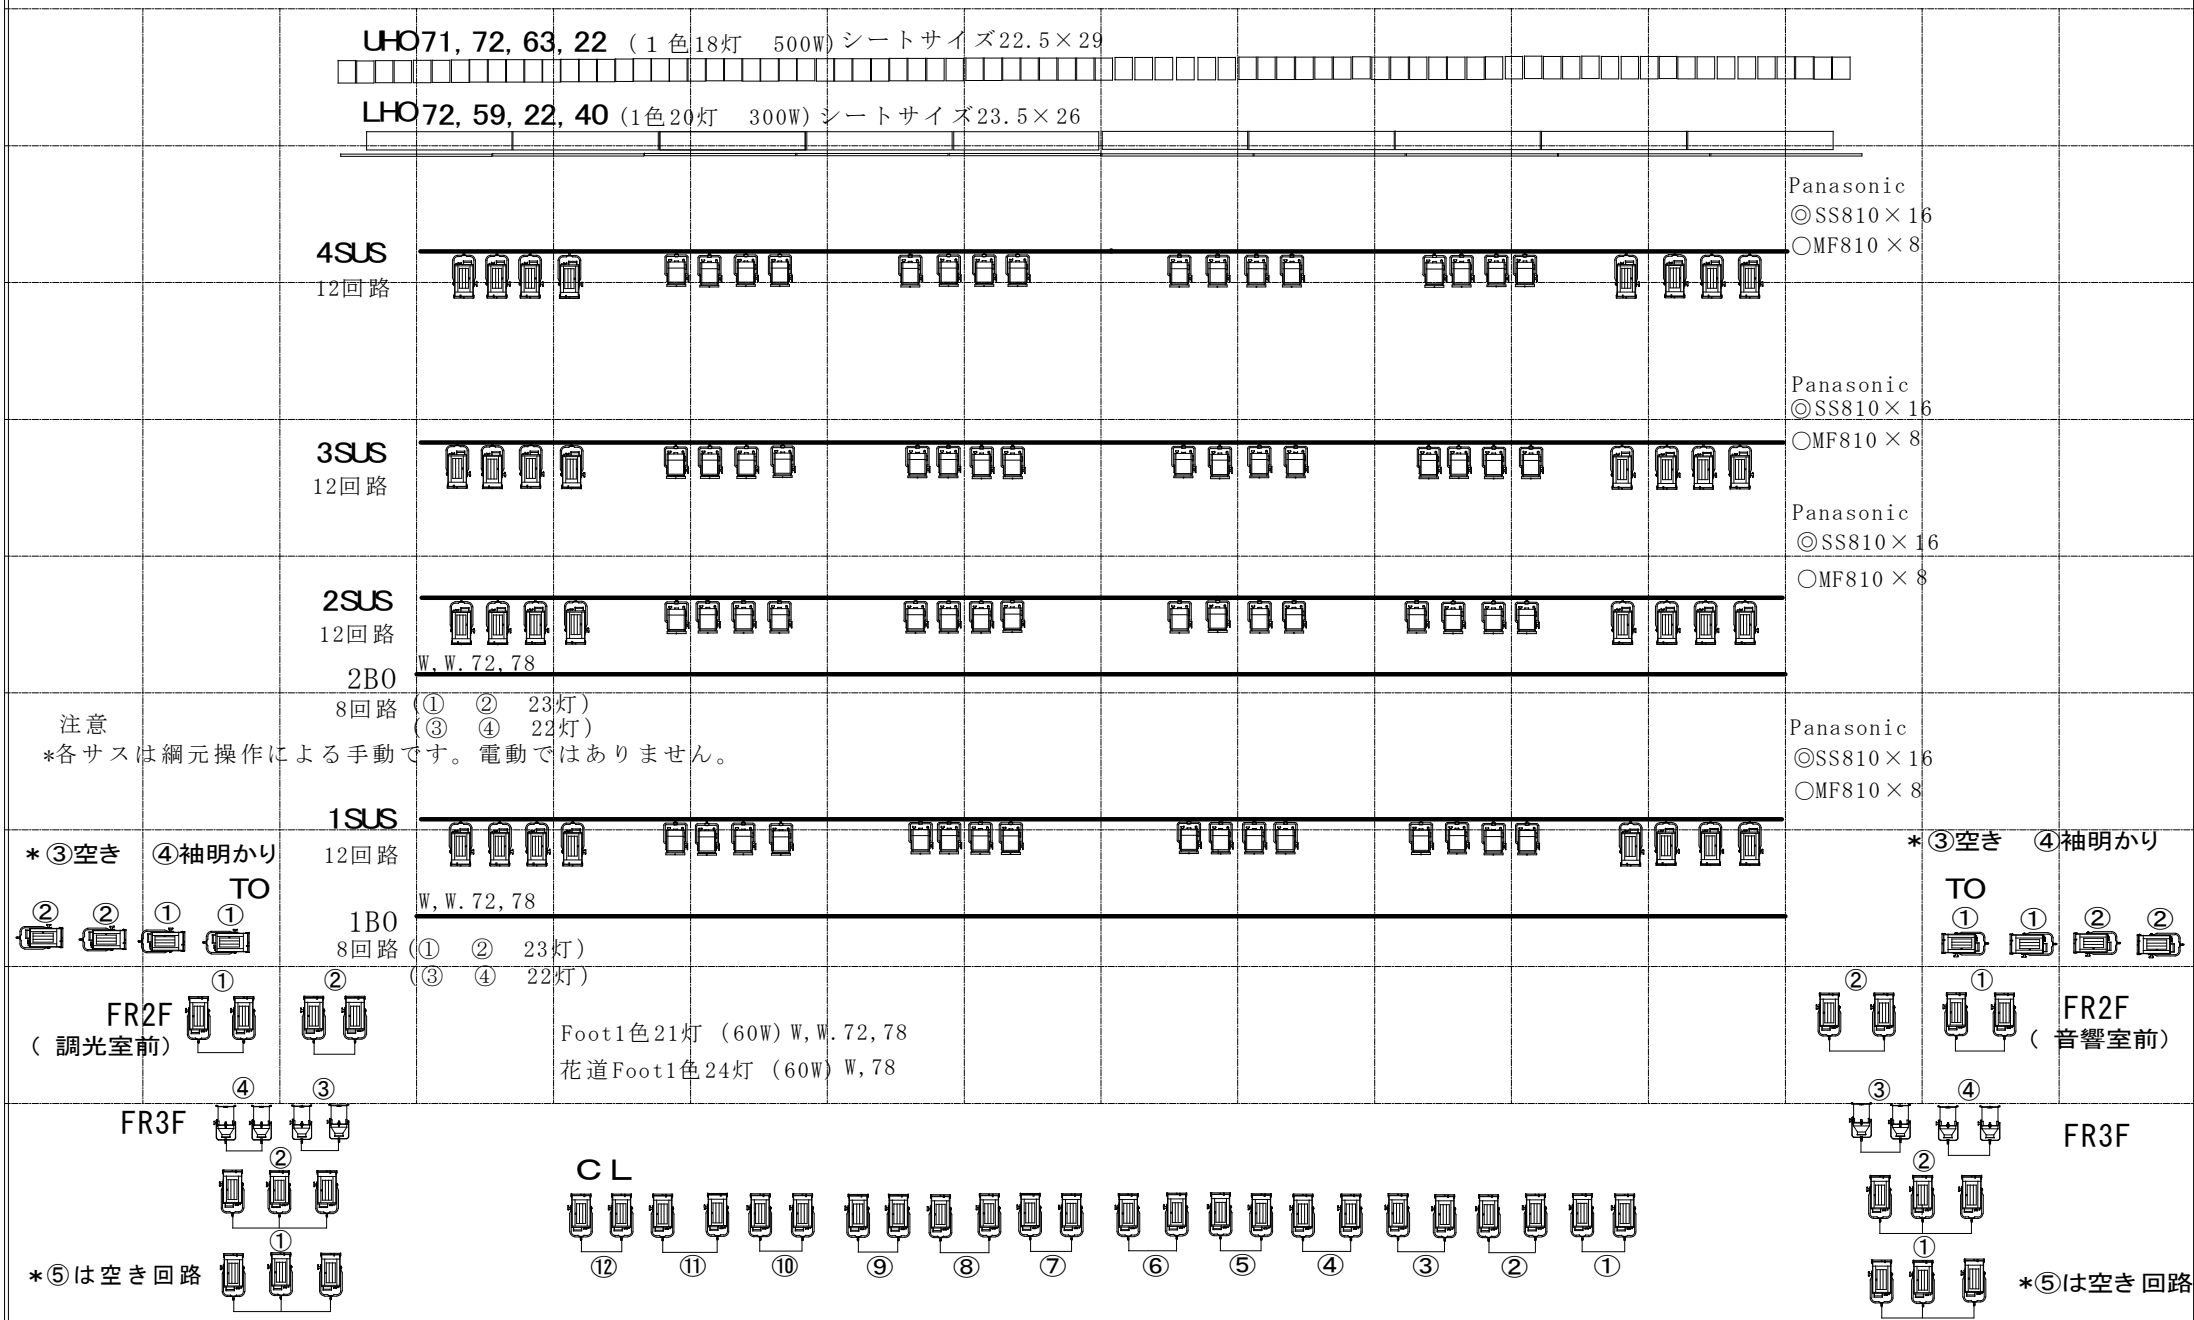

尾張旭市文化会館文化会館ホール照明回路図

特電盤

特電盤

UHO 4系統
#71 DMX番号84～86
#72 DMX番号81～83
#63 DMX番号78～80
#22 DMX番号75～77

DMX番号88 90 92 94
LH下1 2 3 4
FC後 6

DMX番号98 99
FC後 4 5

DMX番号96 97
FC後 2 3

DMX番号 95
FC後 1

DMX番号87 89 91 93
LH上1 2 3 4

4SUS 12回路 20C 3ヶ口 DMX番号 37～48

DMX番号146～148
FC18 19 20

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

FC18 19 20 DMX番号126～128

3SUS 12回路 20C 3ヶ口 DMX番号 25～36

DMX番号144 145
FC16 17

FC16 17 DMX番号121～123

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

DMX番号141～143
FC13 14 15

FC13 14 15 DMX番号121～123

2SUS 12回路 20C 3ヶ口 DMX番号 13～24

DMX番号138～140
FC10 11 12

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

FC10 11 12 DMX番号118～120

2B08回路 ① (179,180) コンセント切り替えは出来ません
(外 中) ② (181,182)
③ (183,184)
④ (185,186)

DMX番号136 137
FC8 9

FC8 9 DMX番号116 117

1SUS 12回路 20C 3ヶ口 DMX番号 1～12

DMX番号133～135
FC5 6 7

12 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

FC5 6 7 DMX番号113～115

DMX番号129～132
FC1 2 3 4

1B08回路 ① (171,172) コンセント切り替えは出来ません
(外 中) ② (173,174)
③ (175,176)
④ (177,178)

FC1 2 3 4 DMX番号109～112

直1-2

直1-2

特電 DMX
100A

DMX番号105～108
TOR下1 2 3 4

DMX番号163 164
花道下 1 2

DMX番号157～160
本FOOT 1 2 3 4

DMX番号155 156
FC前 7 8

DMX番号153 154
FC前 5 6

DMX番号151 152
FC前 3 4

DMX番号149 150
FC前 1 2

DMX番号161 162
花道上 1 2

DMX番号101～104
上TOR1 2 3 4

客電 (LED)
舞台前から1～8

パッチはDMX番号でお願いします。

DMX番号66 67 FR2F 2回路

FR2F 2回路 DMX番号73 74

DMX番号193～200

DMX番号61～65 FR3F 5回路

FR3F 5回路 DMX番号68～72

シーリング 12回路
DMX番号49～60

下手	回路No	DMX番号	DMX番号	回路No	上手
LHO 下	1 #72	88	87	1 #72	LHO 上
	2 #59	90	89	2 #59	
	3 #22	92	91	3 #22	
	4 #40	94	93	4 #40	

FC 下	20	148	128	20	FC 上
	19	147	127	19	
	18	146	126	18	

FC 下	17	145	125	17	FC 上
	16	144	124	16	

FC 下	15	143	123	15	FC 上
	14	142	122	14	
	13	141	121	13	

FC 下	12	140	120	12	FC 上
	11	139	119	11	
	10	138	118	10	

FC 下	9	137	117	9	FC 上
	8	136	116	8	

FC 下	7	135	115	7	FC 上
	6	134	114	6	
	5	133	113	5	

FC 下	4	132	112	4	FC 上
	3	131	111	3	
	2	130	110	2	
	1	129	109	1	

直 下 60A	1
	2

音響電源優先

直 上 60A	1
	2

音響電源優先

舞台奥FC	6	5	4	3	2	1
	100	99	98	97	96	95

文化会館ホール
DMX表1

UHO	下4	中4	上4	下3	中3	上3	下2	中2	上2	下1	中1	上1
	86	#71 85	84	83	#72 82	81	80	#63 79	78	77	#22 76	75

4SUS	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37

3SUS	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25

2SUS	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

1SUS	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

2BO	中4	外4	中3	外3	中2	外2	中1	外1
	186	185	184	183	182	181	180	179

1 W (作業灯)
2 W
3 78
4 72
(1,2BO共通)

1BO	中4	外4	中3	外3	中2	外2	中1	外1
	178	177	176	175	174	173	172	171

舞台前FC	8	7	6	5	4	3	2	1
	156	155	154	153	152	151	150	149

本FOOT	4	3	2	1	1	W	3	72
	160	159	158	157	2	W	4	78

花道下FOOT	2	1
	164	163

花道上FOOT	2	1
	162	161

1 W
2 78

回路は本FOOTと同じ場所です。FCポケットはありません

TOR 下手	1	凸×2	105
	2	凸×2	106
	3	空き回路	107
	4	袖DL	108

天反DL	前			奥		
	下	中	上	下	中	上
	169	167	165	170	168	166

TOR 上手	1	凸×2	101
	2	凸×2	102
	3	空き回路	103
	4	袖DL	104

Cランプ	203
------	-----

文化会館ホール

DMX表2

FRO 下 3F	1	凸×3	68
	2	凸×3	69
	3	1N×2 (舞台)	70
	4	1N×2 (客席)	71
	5	空き回路	72

61	1	凸×3	FRO 上 3F
62	2	凸×3	
63	3	1N×2 (舞台)	
64	4	1N×2 (客席)	
65	5	空き回路	

FRO 下 2F	1	凸×2(舞台側)	73
	2	凸×2(客席側)	74

66	1	凸×2(舞台側)	FRO 上 2F
67	2	凸×2(客席側)	

CL 1回路 凸×2台												
回路	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DMX番号	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49

客席 (LEDライト) 舞台前列より1番から (1,4,6,8番作業灯)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9番 (201) 親子室DL		
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	10番 (202) 空き回路		

文化会館ホール

照明全器材一覧

2025/11/19 現

名 称	メーカー	型 番	数量	場 所	備 考
スポットライト					
1kw 平凸	Panasonic	MF810	32	各サス×8	
1kw フレネル	Panasonic	SS810	64	各サス×16	
1Kw 平凸	National	NQ30137B	22	上下11台ずつ	
500w フレネル	National		6	下手通路	
500W平凸	National		6	下手通路	
500Wフットスポット	National	NQ62	6	下手階段下	
1KwPar(N)	National		4	下手通路	
750Wソースフォー36°	ETC		4	下手通路	
1Kwハイカッター20°	National		1	下手通路	
1Kwエフェクトランプ	National	EQS	2	下手通路	

ケーブル					
30C-20C		10m	10	下手台車	
		5m	20	下手台車	
		3m	15	下手台車	
20C-20C		10m	10	下手台車	
		5m	20	下手台車	
		3m	25	下手台車	
30C-30C		3m	5	下手台車	
		5m	10	下手台車	

変換ケーブル					
20C-T			10	下手台車	
20C-平行			2	下手台車	
平行-20C			2	下手台車	
20C-20C分岐			10	下手台車	
30C-20C分岐			5	下手台車	

その他					
スタンド H		キャスター付	2	上下手通路	
スタンド L		キャスター付	9	上下手通路	
折脚スタンド		キャスター付	9	上下手通路	
平置ベース			10	下手通路	
二連アーム			5	下手通路	
ハンガー			30	下手通路	
Boハンガー		ハンガーなし	5	下手通路	
操作棒			2	上手舞台袖	
テレスコープ			1	上手舞台袖	H4600～7500(使用条件あり)


名 称	メーカー	型 番	数量	場 所	備 考
特殊器材					
ミラーボール			1	調光室	置型 変速式 240×400
500Wドラムマシーン	MATUMURA		1	調光室	DF-3 置型 変速式
ディスクマシーン	National	EDM NK-3081	2	下手通路	
OL先玉			各2	調光室	OL-4 OL-6 OL-8
ディスクマシーン用種板			各2	調光室	雲 雪 雨 炎 花びら
180W ストロボ			1	調光室	置型(コントローラー付)

2Kwピンスポットライト	USHIO		2	センタールーム	
花道用フットライト	National		8	下手階段上手FR	1色24灯60w2回路 上下
フットライト	National				1色21灯60w4回路

DMX					
DMX IN		*チャンネル制御不可		客席下手奥	持ち込み卓にてDMXパッチ
DMX OUT				舞台上手前	DMX210～パッチ可能


仮設電源					
AC3φ4W 100A	電源ケーブルは持ち込みでお願いします。				
(端子2EJST-38-10)					
		1	上手舞台前		

尾張旭市文化会館あさひのホール基本仕込図

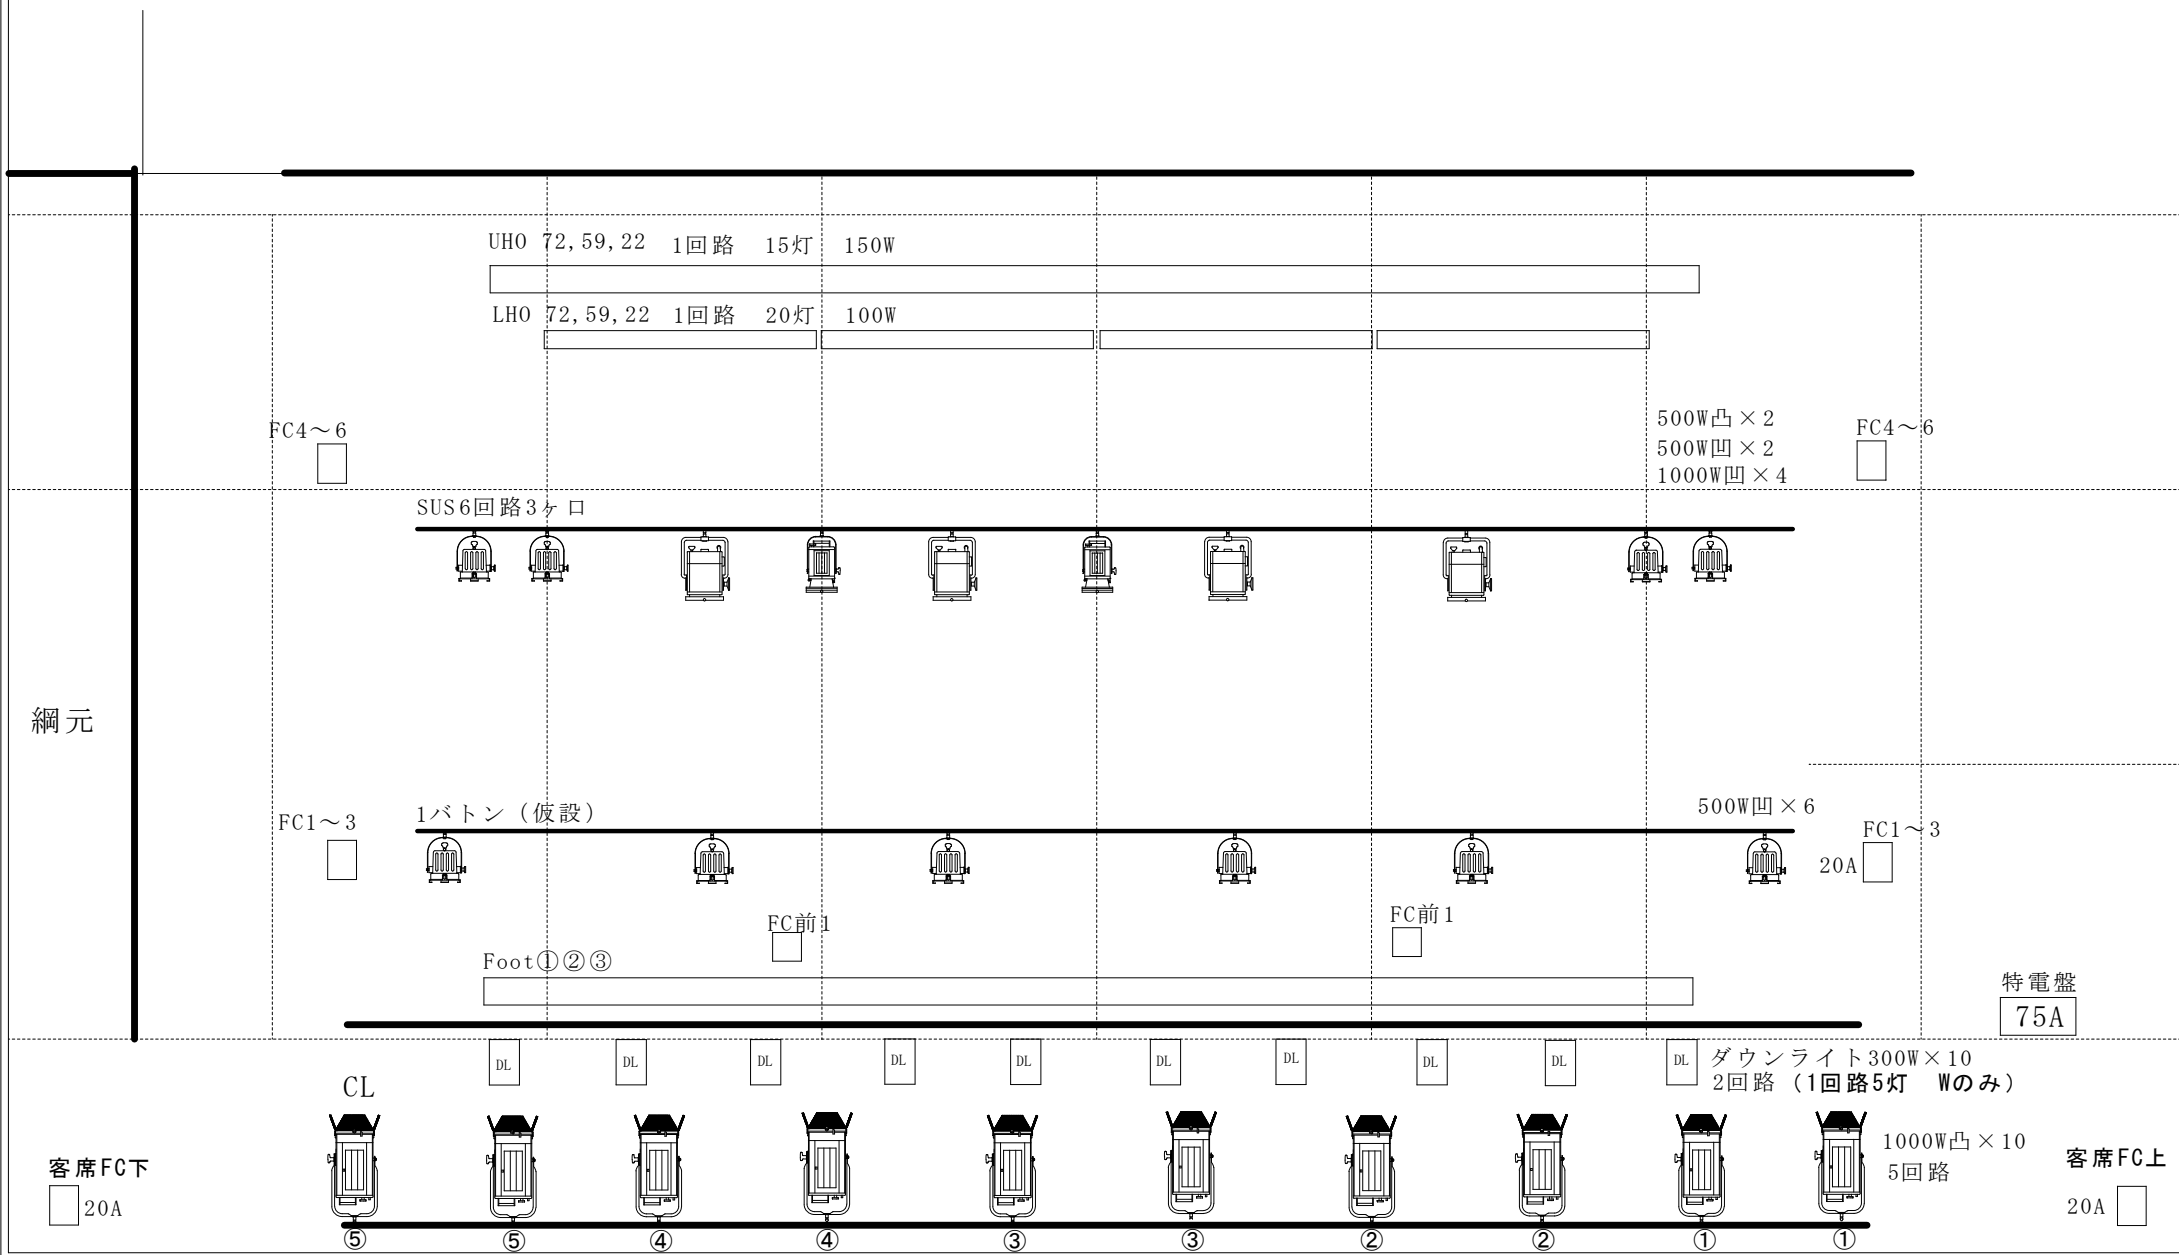

尾張旭市文化会館あさひのホール回路図

BOライト（作業灯のみ）LEDの為、調光出来ません。
持ち込み器具をスプリッター（持ち込み）で使用する場合は
DMX番号は384までパッチ可能

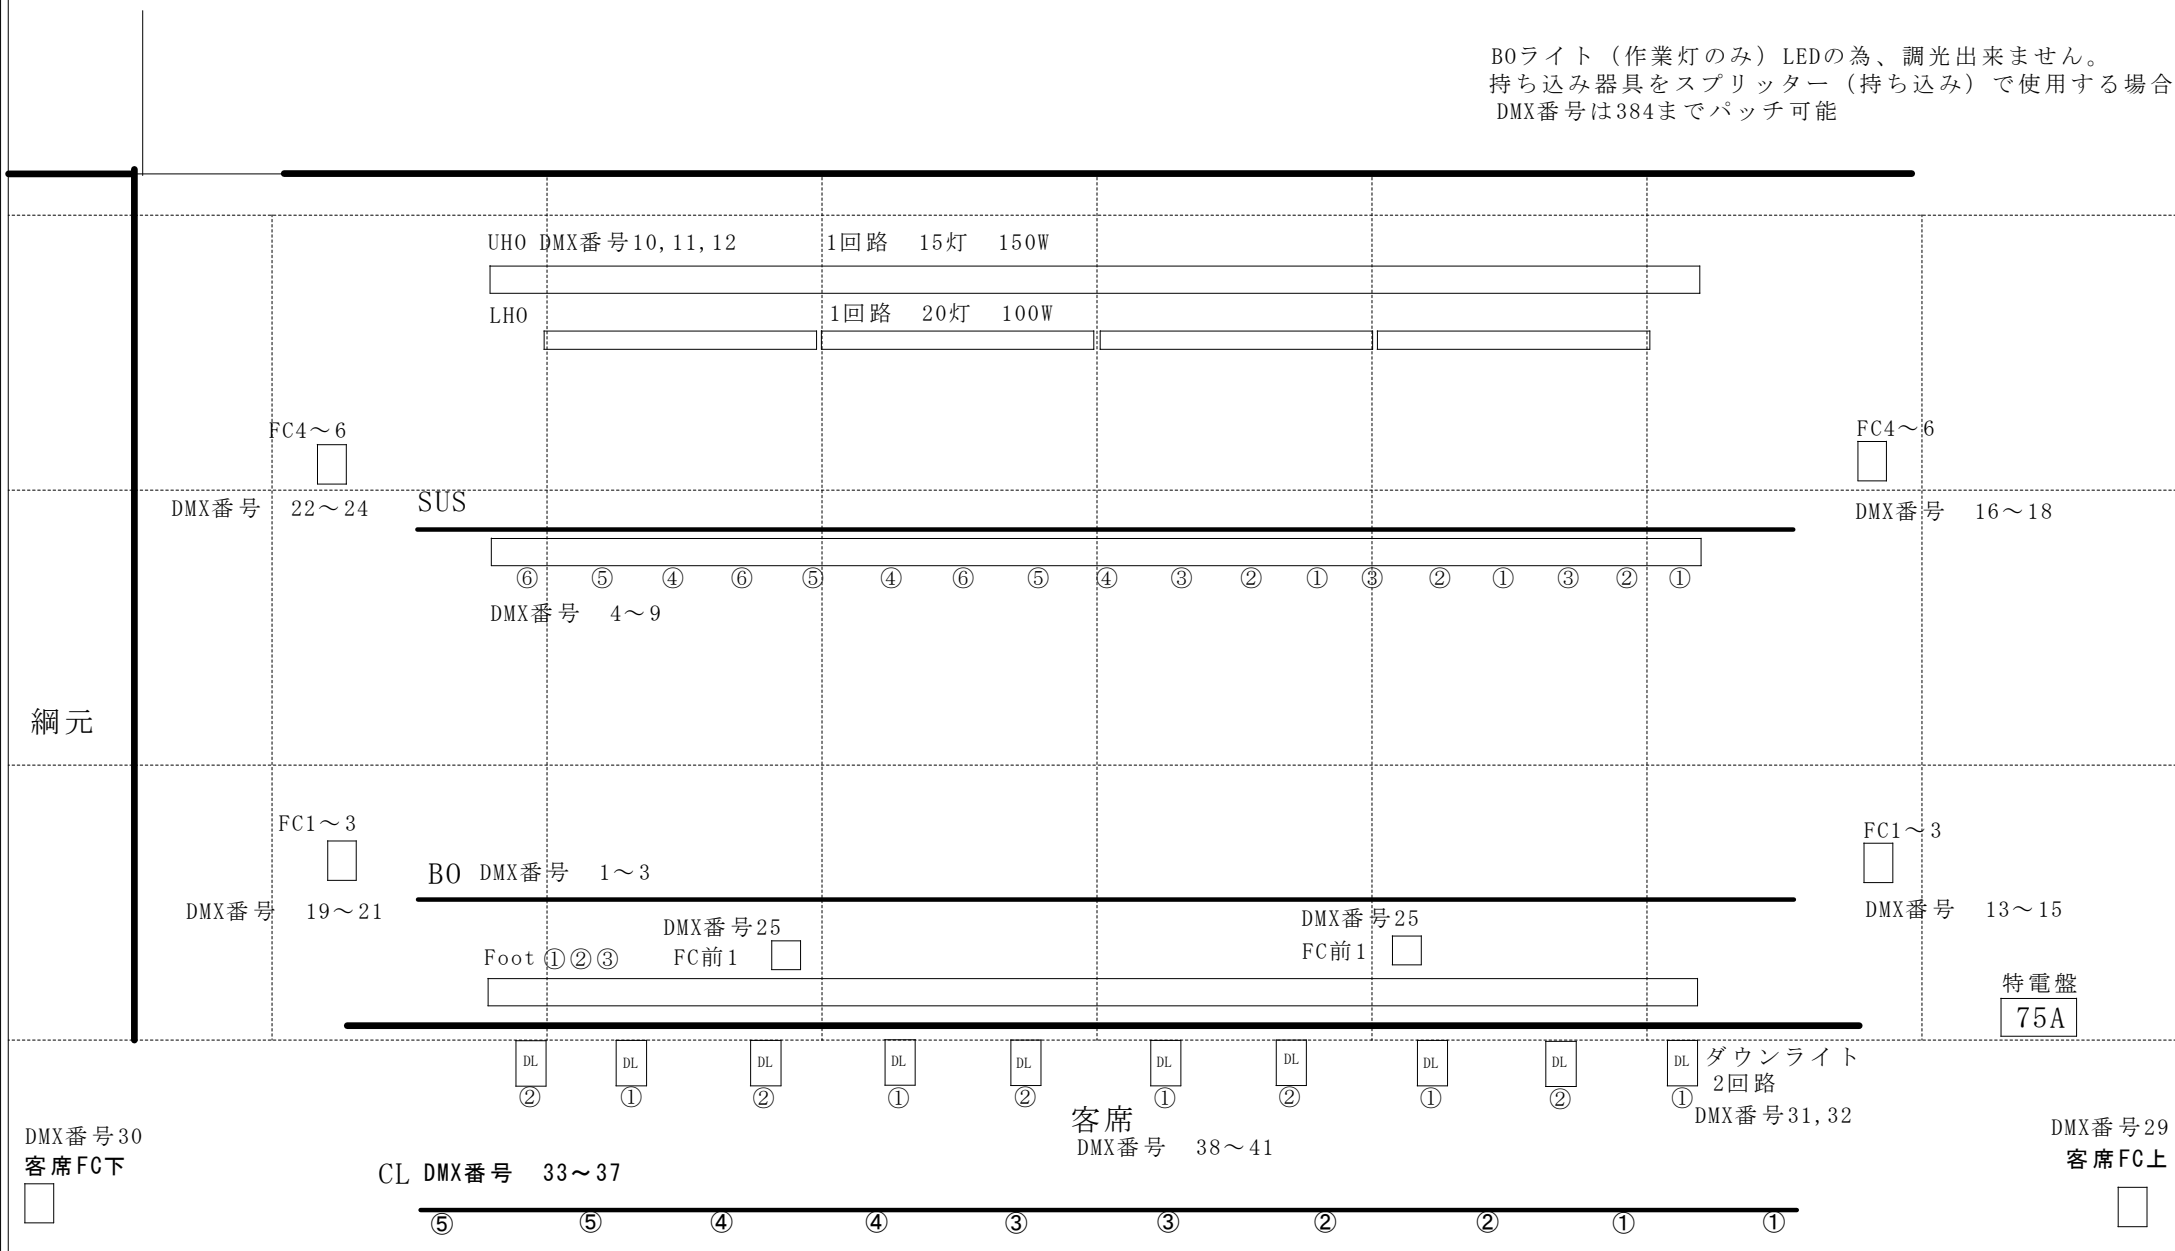

FC 下	6	24
	5	23
	4	22

UHO	#B	1	10
	#G	2	11
	#R	3	12

FC 上	6	18
	5	17
	4	16

FC 下	3	21
	2	29
	1	19

BO	#W	1	1
	#W	2	2
	#72	3	3

FC 上	3	15
	2	14
	1	13

SUS	6	5	4	3	2	1	回路 DMX番号
	9	8	7	6	5	4	


DL	1	2
	31	32

前FC	1
	25

あさひのホール
DMX一覧表

FOOT	1	2	3
	26	27	28

* LH使用時は上FC4,5,6使用

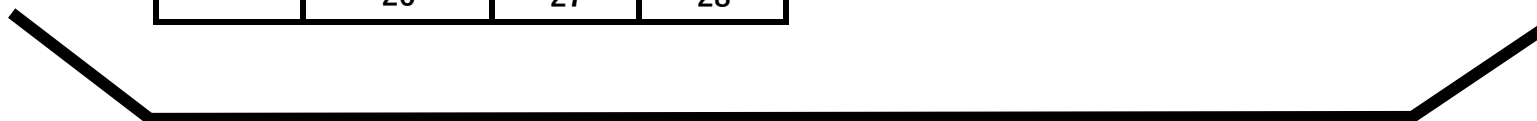

		CL	5 37	4 36	3 35	2 34	1 33	回路 DMX番号		
客席下20A	30								客席上20A	29
		客席	4 41	3 40	2 39	1 38				

(作業灯 BO1 客席1)

あさひのホール

照明全器材一覧

2025/11/26 現

名 称	メーカー	型 番	数量	場 所	備 考
スポットライト					
1Kw凸	National		4	倉庫	
1Kw凹	National		4	SUS	
500W凸	National		6	1バトン SUS	
500W凹	National		6	1バトン SUS	
LHQ	National		5	倉庫	LH用×4本

ケーブル					
LH用 30C-30C 3m			3	倉庫	
30C-20C 3m			15	倉庫	
30C-20C 5m			3	倉庫	
30C-20C 10m			3	倉庫	
20C-20 3m			10	倉庫	
20C-20C 5m			5	倉庫	
20c-20C 10m			3	倉庫	

変換ケーブル					
20C-20C分岐			5	倉庫	

その他					
Loスタンド			3	倉庫 調整室	
二連アーム			1	調整室	
ハンガー			15	倉庫	

名 称	メーカー	型 番	数量	場 所	備 考
特殊器材					
1Kwエフェクトスポット	National	EQS-10	2	文化会館ホール	兼用器材
オブジェクトレンズ		OL-4 OL-6 OL-8	各2	文化会館ホール	兼用器材
ディスクマシーン			2	文化会館ホール	兼用器材
種板		雲 雪 雨 炎 花びら	各2	文化会館ホール	兼用器材
500Wドラムマシーン		置型 変速式	1	文化会館ホール	兼用器材
180Wストロボ		置型 コントローラー付	1	文化会館ホール	兼用器材

500Wピンスポットライト	USHIO	UXL-500	1	調整室	使用条件あり
500Wランプピンスポットライト	National		2	調整室	

DMX					
DMX IN					調整室
DMX OUT					調整室
持ち込み卓はDMXパッチ可能な卓 をお願いします					

仮設電源					
上手特電盤(75A)					
60A-30A分岐					
60A-BOX(15平行コンセント2口×4)			1	上手舞台前	